




ME20
POCC RU.ME20.H02598



Адресный Преобразователь Контакта АРС-02

ТУ 4372-036-65343805-2014

Паспорт и инструкция по эксплуатации

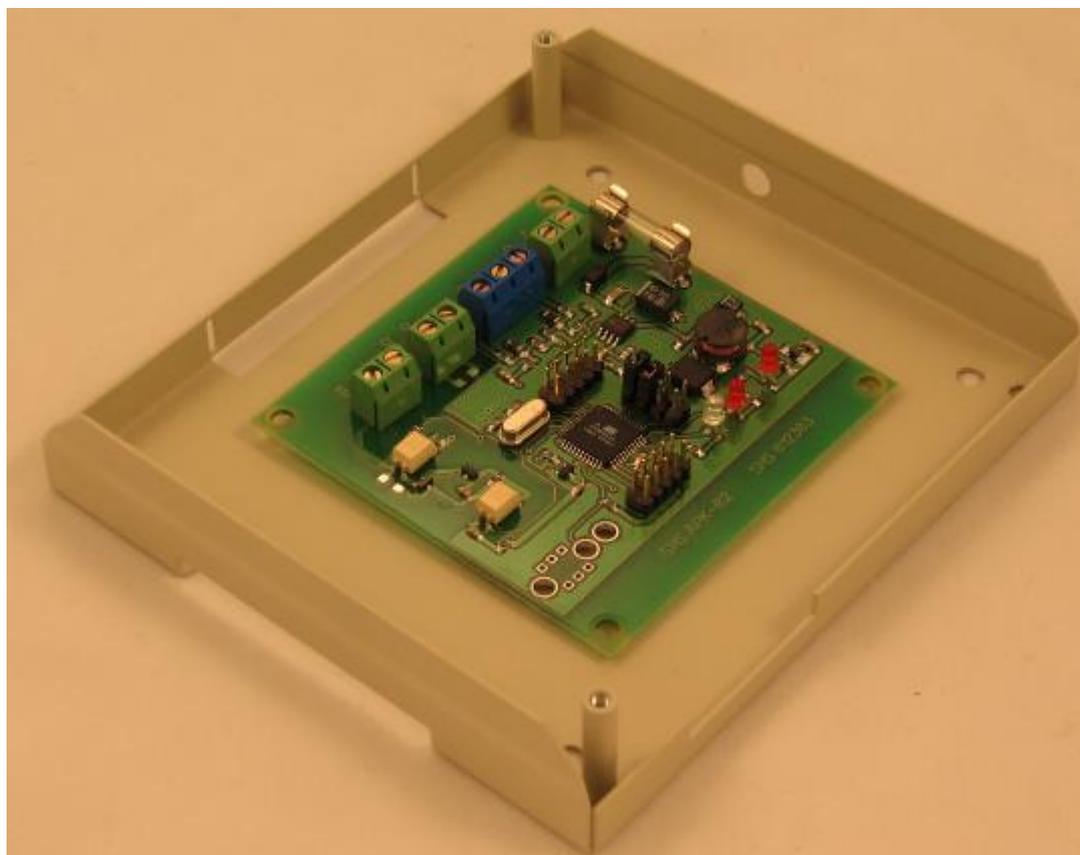

2014 год

Адресный Преобразователь Контакта АРС-02

Адресный преобразователь контакта АРС-02 предназначен для работы в составе Системы управления доступом и охраны «СОАРКО».

АРС-02 работает по двухпроводной линии токовой связи, подключенной к GC-8 или АРСР-01. Предназначен для передачи данных с охранного извещателя в адресную линию. Адрес в группе из 15 АРС-02 (от 0 до 15) устанавливается с помощью адресных джамперов. Фактический адрес каждого АРС-02 состоит из этого адреса, и номера АРСР-01 в цепи которого он стоит.

АРС-02 контролирует сопротивление двух шлейфов - выход сопротивления шлейфа из заданного диапазона – сигнал о срабатывании данного шлейфа. Шлейф №1 подключается к контактам извещателя, а шлейф №2 к его «тамперу».

АРС-02 гальванически развязана от двухпроводной линии токовой связи.

Технические характеристики АРС-02

- Адрес в группе – от 0 до 15
- Напряжение питания – от 10 В до 30 В
- Потребляемый контроллером ток: - 25 мА
- Линия связи «Токовая петля»
- Рабочий диапазон температур от - 30 до + 70 °С
- Габаритные размеры - 150 x 103 x 35 мм

Требования к коммуникационным кабелям

Прокладка коммуникационных кабелей соединяющих концентратор с периферийным оборудованием должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85 (Системы автоматизации). Для линии связи с концентраторами используется витая пара 3-й категории и выше, с сечением жилы не менее 0,22 мм². Для подключения источника питания 12В используется неэкранированный 2-х жильный кабель с сечением жилы не менее 1,5 мм². Удаление источника питания от концентратора не более 30 м.

Инструкция по монтажу.

Концентратор АРС-02 устанавливается в месте защищенном от попадания воды и прямого солнечного света. Для питания применяется стабилизированный источник питания 10 - 28 вольт с аккумулятором. Заземляющие провода не должны касаться минусового провода питания.

1 - Снимите крышку корпуса устройства.

2 - Закрепите поддон корпуса на запланированном месте с помощью шурупов через монтажные отверстия.

3 - Сделайте все подключения в соответствии с настоящей инструкцией и схемой подключения.

Концентратор поставляется с адресом 15. После установки нужно установить адресные джамперы в соответствии с адресом базы СКУД и охраны.

Адрес	J1	J2	J3	J4
1	одет	снят	снят	снят
2	снят	одет	снят	снят
3	одет	одет	снят	снят
4	снят	снят	одет	снят
5	одет	снят	одет	снят
6	снят	одет	одет	снят
7	одет	одет	одет	снят
8	снят	снят	снят	одет
9	одет	снят	снят	одет
10	снят	одет	снят	одет
11	одет	одет	снят	одет
12	снят	снят	одет	одет
13	одет	снят	одет	одет
14	снят	одет	одет	одет
15	одет	одет	одет	одет

4 - Внимание! Все операции с платой концентратора выполняются при отключенном питании.

5 - Включите источник питания.

6 - Проверьте работоспособность концентратора по светодиодным индикаторам, дальнейшая проверка выполняется с компьютера.

7 - Установите крышку корпуса на место и закрепите ее крепежными винтами.

6. Комплектность.

1. Печатная плата концентратора1 шт.
2. Резистор 10 кОм2 шт.
3. Корпус1 шт.
4. Коробка упаковочная1 шт.
5. Паспорт.....1 шт.

Гарантийные обязательства

Изделие: Адресный преобразователь APC-02.

Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, эксплуатировавшиеся с нарушением правил и режимов работы, а также на изделия, имеющие механические повреждения.

Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы.

Гарантия теряет силу при несоблюдении следующих условий:

1. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспортом изделия) и с использованием технических стандартов и/или требований безопасности.
2. Настоящая гарантия недействительна в том случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией, или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием, износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет соответствующей квалификации. А также инсталляций, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
3. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара; либо товар разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, то потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии, включая право на возмещение.
4. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему поставщику.

Производитель оставляет за собой право изменять схему изделия без предварительного уведомления потребителей.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г

Штамп продавца

Производитель: ООО Многопрофильная производственная компания «СОАР»

тел. 8(495) 742-3847

125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28

Почта soarco@soarco.ru сайт <http://www.soarco.ru>