



ME20
POCC RU.ME20.H02598



Контроллер доступа
SOARco – DC– 32К исп. U
(КД-А-3.1)

Паспорт
и инструкция по установке.



© Москва 2020 год.

Содержание:

1. Назначение.....	2
2. Технические характеристики.....	3
3. Алгоритмы работы.....	3
4. Программирование контроллера Мастер ключом.....	4
5. Настройка в ShsmoN Setup.....	5
6. Требования к коммуникационным кабелям.....	9
7. Инструкция по монтажу.....	9
8. Комплектность.....	9
9. Гарантийные обязательства.....	10
10. Приложение №1. Вид платы.....	11
11. Приложение №2. Таблица подключения.....	12
12. Приложение №3. Установка джамперов.....	13
13. Приложение №5. Схема подключения.....	14
14. Приложение №6. Схема подключения турникет.....	15

1. Назначение.

SOARco-DC-32K исп. U Предназначен **только** для работы в составе Адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации «Юнитроник 496М» под управлением программного обеспечения «SOARco-Монитор» и интерфейсных модулей SHS-WIN PRO. Выполняет функции Системы управления доступом, контроля состояния и разблокировки дверей при пожаре.

Применяется в составе системы охранно-пожарной сигнализации для территориально распределенных объектов СКУД и ориентирован на контроль состояния аварийных выходов и разблокировки дверей, турникетов, шлюзовых кабин, шлагбаумов при пожаре.

Отличительной функциональной особенностью является, двухсторонний обмен в режиме реального времени с системным контроллером SC-32KU496M ППКОПУ «Юнитроник 496М» по интерфейсу RS 485 и контроль состояния приборов охранно-пожарной сигнализации ППКОПУ «Юнитроник 496М». Контроллером обеспечивается автономная работа на аппаратном уровне, без участия ПК.

Контроллер доступа SOARco-DC-10K исп. U в составе системы охранно-пожарной сигнализации «Юнитроник 496М» устанавливается в зонах прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу (входы в здания и этажи, шлагбаумы, шлюзы, турникеты и т.д.) Обеспечивает контроль доступа до 34000 пользовательских (ключей) и память на 40000 событий, встроенные часы обеспечивают учет событий в реальном времени (распределение памяти между ключами и событиями может изменяться). Установка и коррекция часов осуществляется с ЭВМ управления.

Контроллер поставляется с внутренним адресом 2(два), время открытия замка – 0,1 сек. После установки нужно записать «системные» ключи, присвоить другой адрес, время открытия замка и другие параметры.

К контроллеру подключаются два считывателя по интерфейсу Wiegand, два датчика состояния дверей и 4 охранных шлейфа с датчиками охраны. Имеется два выхода для подключения электрозамков (Реле 1 и реле 2, ток до 5А). Блок имеет два дополнительных сигнальных выхода, первый на реле 3, второй – «открытый коллектор».

Принятый код ключа сравнивается с хранящимся в памяти контроллера, и в случае совпадения кодов, контроллер открывает исполнительное устройство.

Информация о коде ключа передается на ЭВМ управления. При несовпадении кодов ключей на ЭВМ управления передается информация о попытке несанкционированного доступа. В режиме охраны отслеживается состояние охранных шлейфов и датчиков положения двери. При срабатывании пожарной тревоги от ППКОПУ «Юнитроник 496М» от пожарных извещателей, по линии связи SC-32КУ496М передается информация о пожарной тревоге, и включается реле 3 на запрограммированное время.

Для выполнения полноценных функций СКУД в контроллер, в энергонезависимое ОЗУ, с компьютера записываются ключи пользователей. Количество пользовательских

2. Технические характеристики.

Напряжение питания	от 10,8 до 15 В.
Ток потребления не более	20 мА.
Интерфейс	RS-485.
Интерфейс считывателей	Wiegand или touch memory.
Память ключей	32.000.
Временных Зон	64.
Память событий	40.000.
Длина шлейфа кнопки открытия	до 20 м.
Время открытия замка	0,1 сек. — 25 сек.
Максимальный ток реле замка	5А / 12 В.
Габаритные размеры	105x70.6x35.5мм (платы: 100x63мм).
Климатические условия:	
Температура	0 +55 °С.
Влажность	0.....93% (без конденсата).

3. Алгоритмы работы.

Вариант 1.

Одна дверь, считыватели установлены на вход и выход из помещения.

Для прохода через контрольную зону необходимо кратковременно воздействовать на считыватель электронным ключом. Проход разрешен, если на считывателе №1 загорается зеленый светодиод, с противоположной стороны на считывателе №2 загорается красный светодиод, запорное устройство открывается. Если доступ запрещён, то на считывателе №1 загорается красный светодиод.

Вариант 2.

Две двери в ОДНО помещение, турникет, шлюз, считыватели устанавливаются снаружи на входе, кнопки запроса на выход устанавливаются внутри. Вход в помещение осуществляется по кратковременному воздействию на считыватель электронным ключом, на считывателе загорается зеленый светодиод и открывается запорное устройство. Выход из помещений осуществляется по кнопке выхода.

При конфигурациях по вариантам 1 и 2 можно поставить помещение на охрану ключом пользователя. Для этого необходимо – при открытой двери кратковременно воздействовать на считыватель электронным ключом. При этом на считывателе загорается зелёный светодиод, далее необходимо дверь закрыть. Если все охранные шлейфы в готовности, то зелёный светодиод начинает мигать (0,5 сек.).

Если в течение 2-6 секунд повторно кратковременно воздействовать ключом на считыватель, то зелёный светодиод 3 раза быстро мигнёт, - помещение под охраной.

4. Программирование контроллера Мастер ключом.

4.1. Программирование ключей.

Программирование Мастер ключа.

Для программирования Мастер ключа:

А) Мастер ключ можно запрограммировать из интерфейса SHSMON.

The screenshot shows the SHSMON software interface. On the left is a tree view with the following items: Программа монитор, Подключение СК1, Верификация, Компьютер 1, Ветвь СК1, Устройство 1, and Устройство 254. The main window displays the following information:

- DC-32k, Версия от 06.02.20, Адрес: 1 - 1, [Записать]
- Сер. номер: 00000001, [Посылка команд], [Послать]
- 17. Тип пропускного устройства: Дверь
- 12. [0,2] [сек] Длительность импульса на замок (от 0,1 сек до 25,5 сек)
- 13. [5,0] [сек] Время ожидания открытия двери (светится зеленый индикатор)(от 0,1 сек до 25,5 сек)
- 18. [0,10] [сек] Время реакции герконов (от 0,01 сек до 2,50 сек)
- 19. [0,10] [сек] Время реакции датчиков шлейфа 1 (от 0,01 сек до 2,50 сек)
- 16 1. Запрет повторного прохода
- 16 4. Постановка на охрану ключом
- 16 2. Запрет выхода гостевого ключа
- 16 5. Шлейф 1 постоянно под охраной
- 16 3. Два замка, два геркона
- 16 6. Активность шлейфа 1 под охраной
- Считыватель 1: Формат SHS
- Считыватель 2: Touch memory
- Время в устройстве: [Установить] [Чтение]
- 10. [3] Период сканирования датчика 220 вольт.(в 0,1 сек 1-255 соотв. 0,1-25,5 сек)
- Ключей: 5
- 20. [0248EDF3] Мастер карта
- [Обновление прошивки] [Заводские установки]

Б) В автономном варианте необходимо выключить питание контроллера (снять перемычку J4), после снятия питания установить перемычку J1 и подать питание (установить перемычку J4). На считывателях загорятся зелёные и красные светодиоды. Поднесенный ключ становится Мастер ключом (Используется только для перевода в режим программирования ключей). Для программирования длительности импульса на замок нажмите кнопку открытия двери номер 1 на необходимое время. Произойдет так же сброс адреса контроллера на 1. Далее необходимо, выключить питание контроллера (снять перемычку J4), после снятия питания снять перемычку J1

Программирование ключей.

Поднести к считывателю Мастер ключ, и контроллер перейдет в режим программирования ключей (На считывателях загорятся красные светодиоды.)

Если в режиме программирования к контроллеру поднести карточку, то код карты заносится в память контроллера, если его нет в памяти контроллера. Успешная запись кода ключа подтверждается длинным сигналом (загорается зелёный светодиод на 1 сек). Если ключ уже есть в памяти, то ключ удаляется и подтверждается двумя короткими сигналами. Выход из режима программирования происходит автоматически через 25сек после программирования последнего ключа, или после поднесения к считывателю Мастер ключа.

4.2. Программирование контроллера с ЭВМ.

Программирование контроллера с ЭВМ более удобно, Вы имеете возможность более просто добавлять и удалять ключи пользователей, вести список сотрудников, можете выставить необходимое Вам время открытия замка и т.д. Программа интуитивно понятна, и имеет встроенное описание.

5. Настройка в ShsmoN Setup

Дальнейшая настройка параметров SOARco-DC-10K исп.У описана в **SHSMON.pdf** (в корневой папке инсталляционного диска SHS).

5.1. Первое подключение, смена адреса.

Типовая поставка концентратора (заводская установка) – адрес №1, время открытия замка – 0,2 сек. Резистор желательно подключить на охранный шлейф, даже если не собираетесь использовать охранные функции, это избавит в будущем от недоумений при эксплуатации.


Работа с концентратором начинается с подключения устройства на линию связи к системному контроллеру, далее подключают питание 12 вольт. На плате загорается красный светодиод (индикатор питания 12 вольт) и через 20 – 40 секунд загорается зелёный светодиод (индикатор связи с системном контроллером)

Устройство с адресом №1 должно появиться в секции структуры оборудования модуля «SHSmon», если этого не произошло, то можно нажать кнопку «Обновить структуру», если не помогло, то выполнить поиск на ветви СК с помощью кнопки «Опросить устройства». Затем нужно кликнуть мышкой на надпись «Устройство 1» и открыть интерфейс для программирования в секции «Настройки оборудования».



При открытии интерфейса модуль «SHSmon» выполняет считывание установок из ПЗУ SOARco-DC-10K исп.У, поэтому выводятся базовые параметры – тип устройства, версия прошивки, серийный номер, адрес. При первом подключении адрес №1 нужно сразу поменять на 2, 3 и т.д., так как первый адрес нужно освободить для подключения других устройств. Смена адреса выполняется занесением в поле «Адрес» нужного числа, нажать кнопку «Запись» и подтвердить действие. После смены адреса устройство отобразится в секции «Структура оборудования» через 20-40 сек.

Затем нужно кликнуть мышкой на надпись «Устройство x» и открыть интерфейс для программирования в секции «Настройки оборудования».

5.2. Задание типа пропускного устройства.

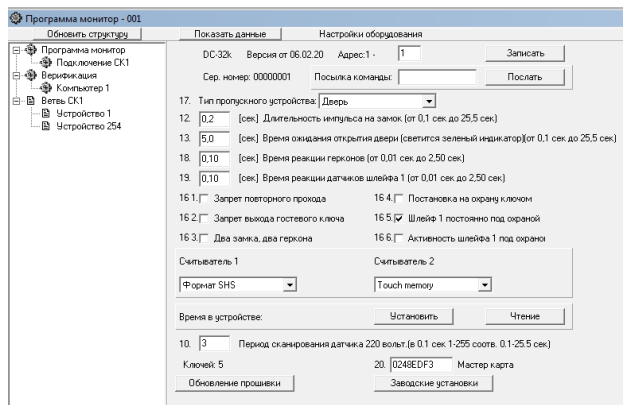

В пункте 17. задается тип пропускного устройства. После изменения этой настройки необходимо нажать кнопку запись, и интерфейс изменит настройки в соответствии с этим пунктом. Записи надо подтвердить нажатием на “YES”.

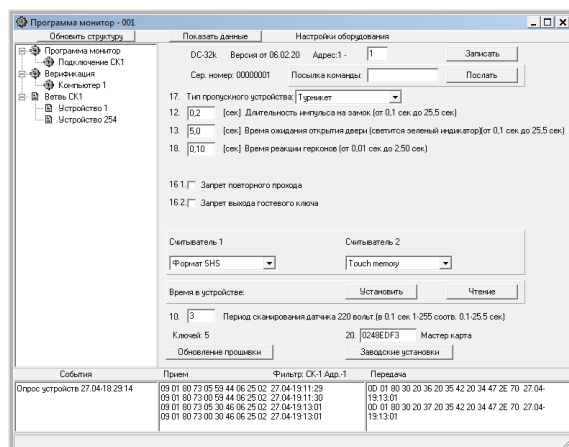

Отображаются только актуальные настройки.

5.3. Длительность импульса на замок.

Пункт 12. Время открытия замка, время, в течение которого, на запорное устройство подается, или снимается (в зависимости от типа замка) напряжение для его открытия. Задаётся от 0,1 до 25,5 секунд. (по умолчанию 0,2 сек)

5.4. Время ожидания открытия двери.

Пункт 13. Это время, в течении которого концентратор ожидает факта входа, сработки датчика открытия двери (геркона). В течение этого времени горит зеленый светодиод на считывателе. (по умолчанию 5 сек)

5.5. Время реакции герконов.

Пункт 18. Программируется время реакции на срабатывания датчиков. Для борьбы с наводками (помехами) на длинные провода и дребезгом контактов датчиков можно запрограммировать время. Время программируется от 0,01 до 1,0 секунды. (по умолчанию 0,1 сек). Для турникетов рекомендуется выставлять время 0,05 сек, для исключения пропусков в проходах.

5.6. Время реакции датчиков шлейфа 1.

Пункт 19. Программируется время реакции охранного шлейфа на срабатывания датчиков. Время программируется от 0,01 до 1,0 секунды (по умолчанию 0,1 сек).

5.7. Запрет повторного прохода.

Пункт 16.1. Галка ставится для запрещения повторного действия в одном направлении, применяется на проходных для борьбы с передачей карточек (по умолчанию не используется)

5.8. Запрет выхода гостевого ключа.

Пункт 16.2. Опция выбирается для предотвращения выноса гостевых карточек (по умолчанию не используется).

5.9. Два замка, два геркона.

Пункт 16.3. Опция выбирается для использования второго реле и второго геркона для выхода (по умолчанию не используется).

5.10. Постановка на охрану ключом.

Пункт 16.4. Опция выбирается для постановки и снятия с охраны ключами. (по умолчанию не используется).

5.11. Шлейф 1 постоянно под охраной.

Пункт 16.5. Опция выбирается для использования шлейфа 1 с тревожными кнопками, пожарными датчиками, и др. датчиками, не требующими снятия с охраны (по умолчанию не используется).

5.12. Активность шлейфа 1 под охраной.

Пункт 16.6. Опция выбирается для использования шлейфа 1 под охраной (по умолчанию не используется).

5.13. Настройки считывателей.

Типы используемых считывателей и их режимы работы:

- Формат SHS: Обычный формат с использованием прох – считывателя с интерфейсом Wiegand. (по умолчанию используется)

- Инверсный формат SHS: Инверсное включение линий D0, D1. Установка этой опции позволяет программно изменить данные кода карты, получаемые со считывателя.

- Стандарт 24 бит: В стандартном режиме в базе СПС коды карт хранятся в 26 битном формате (24 информационных и 2 контрольных). Если необходимо по условиям конкретного объекта работать только с информационными битами установка этой опции позволяет вернуться к стандартному режиму.

- Инверсный 24 бит: Инверсное включение линий D0, D1 относительно Стандарт 24 бит.

- Touch memory: использование считывателя touch memory.

5.14. Время в устройстве.

С помощью кнопки «Установить» можно записать время компьютера в часы концентратора, а по кнопке «Чтение» проверить время в часах концентратора.

5.13. Период сканирования датчика 220 вольт.

(по умолчанию 0,3 сек)

5.14. Информация по составу ключей.

В секции отражается общее число ключей, записанных в память концентратора.

5.15. Обновление прошивки.

Кнопка открывает окно «Обновление прошивки», где можно узнать тип устройства, версию печатной платы и выполнить обновление версии микропрограммы в процессе (более подробно в файле «Обновление прошивки.pdf» на CD).

5.15. Заводские установки.

Кнопка устанавливает все настройки по умолчанию.

5.16. Посылка команды.

В этой секции можно выполнить прямую отправку служебной команды управление на контроллер. Данный режим используется обученными инсталляторами, неверный формат команды может привести к поломке контроллера.

6. Требования к коммуникационным кабелям.

Прокладка коммуникационных кабелей, соединяющих контроллер с концентраторами и блоком питания, осуществляется по требованиям СНиП 3.05.07-85 (Системы автоматизации). Выбор кабелей и способ прокладки следует выполнять согласно требованиям и в соответствии с ПУЭ, СНиП III-33-76*. СНиП III-34-74, СН 85-74. Все устройства системы должны иметь общий провод, соединяющий минусовые клеммы блоков питания.

Для линии связи с концентраторами используется витая пара третьей категории и выше, с сечением жилы не менее 0,22 мм². Для подключения источника питания 12В к концентратору используется неэкранированный двухжильный кабель с сечением жилы не менее 0,35 мм². Удаление источника питания от концентратора не более 30 м. Для подключения контрольного считывателя используется штатный кабель или неэкранированный шестижильный кабель с сечением каждого провода не менее 0,15 мм². Максимальное удаление считывателя от контроллера определяется паспортом на считыватель.

7. Инструкция по монтажу.

Контроллер DC-32K NET устанавливается в слаботочной нише или другом удобном для эксплуатации месте. Для питания применяется стабилизированный источник питания 12 В с аккумулятором. Заземляющие конструкции не должны касаться минусового провода питания 12 В.

Последовательность монтажа и подключения.

Внимание! Операции 1, 2 и 3 выполняются только при отключенном питании.

1. Снимите крышку корпуса устройства.
2. Закрепите поддон корпуса на запланированном месте с помощью шурупов через монтажные отверстия.
3. Сделайте все подключения в соответствии с настоящей инструкцией и схемой подключения.
4. Включите источник питания 12В.
5. Проверьте работоспособность контроллера по открытию замка с помощью кнопки открытия, дальнейшая проверка выполняется с компьютера.
6. Установите крышку корпуса на место и закрепите ее крепежными винтами.

8. Комплектность.

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Печатная плата контроллера | 1 шт. |
| 2. Резистор 10 кОм | 1 шт. |
| 3. Корпус | 1 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |

9. Гарантийные обязательства.

Изделие: Контроллер доступа DC-32K U.

Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, эксплуатировавшиеся с нарушением правил и режимов работы, а также на изделия, имеющие механические повреждения.

Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы.

Гарантия теряет силу при несоблюдении следующих условий:

1. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспортом изделия) и с использованием технических стандартов и/или требований безопасности.
2. Настоящая гарантия недействительна в том случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией, или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием, износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет соответствующей квалификации. А также инсталляций, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
3. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара; либо товар разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, то потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии, включая право на возмещение.
4. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса. По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему поставщику.

Производитель оставляет за собой право изменять схему изделия без предварительного уведомления потребителей.

Дата продажи «__» _____ 20 __ г

Штамп продавца


Производитель: ООО Многопрофильная производственная компания «СОАР»
тел. 8(495) 742–38–47

125315, г. Москва, ул. Балтийская, дом 14, стр.1.

Почта soarco@soarco.ru сайт <http://www.soarco.ru>

10. Приложение №1. Вид платы.

При установке контроллера на одну дверь (вход/выход) используется геркон №1, считыватель №1, считыватель №2, запорное устройство №1. При использовании DC-32K U на две двери (на шлюз или турникет) используется полная конфигурация.

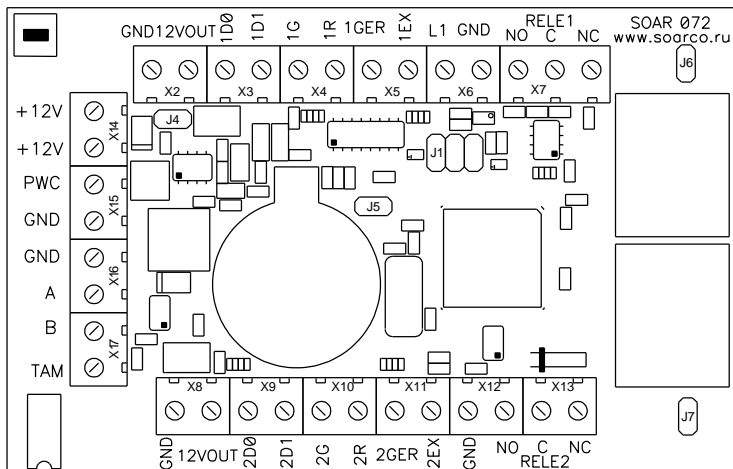

11. Приложение №2. Таблица подключения.

Разъем	Контакт	Назначение	Примечание
X14-1,2	+12V	Питающие напряжение +12В	Подключается шлейфом
X15-1, X16-2	GND	Общий (-12В)	Подключается шлейфом
X15-2	PWC	Вход контроля работы с аккумулятора	Контроль по «0v» или по «10-18v»
X16-1	A	линия связи жила А	Подключается шлейфом
X17-2	B	линия связи жила В	Подключается шлейфом
X17-1	TAM	Датчик вскрытия корпуса	Второй датчика и на «общий»
		Подключение считывателя1	
X2-1	GND	Общий (-12В)	
X2-2	+12VOUT	Питание для считывателя +12В	
X3-1	1D0	date 0 вход сигнала от счит. №1	
X3-2	1D1	date 1 вход сигнала от счит. №1	
X4-1	1G	Зелёный светодиод счит. №1	
X4-2	1R	Красный светодиод счит. №1	
X5-1	1GER	Геркон на дверь №1	Второй контакт геркона на «общий»
X5-2	1EX	Кнопка выхода №1	Второй контакт кнопки на «общий»
X6-1	L1	Охранный шлейф №1	Резистор 10к на «общий»
X6-2	GND	Общий (-12В)	
X7-1	Relе1 NO	Подключение электрозамка №1	Нормально разомкнутый контакт реле
X7-2	Relе1 C	Подключение электрозамка №1	Переключающий контакт реле
X7-3	Relе1 NC	Подключение электрозамка №1	Нормально замкнутый контакт реле
		Подключение считывателя2	
X8-2	GND	Общий (-12В)	
X8-1	+12VOUT	Питание для считывателя +12В	
X9-2	2D0	вход date 0 сигнала от счит. №2	
X9-1	2D1	вход date 1 сигнала от счит. №2	
X10-2	2G	Зелёный светодиод счит. №2	
X10-1	2R	Красный светодиод счит. №2	
X11-2	2GER	Геркон на дверь №2	Второй контакт геркона на «общий»
X11-1	2EX	Кнопка выхода №2	Второй контакт кнопки на «общий»
X12-2	GND	Общий (-12В)	
X12-1	Relе2 NO	Подключение электрозамка №2	Нормально разомкнутый контакт реле
X13-2	Relе2 C	Подключение электрозамка №2	Переключающий контакт реле
X13-1	Relе2 NC	Подключение электрозамка №2	Нормально замкнутый контакт реле

12. Приложение №3. Установка джамперов.

J 1 – Сброс адреса контроллера.

	Опции
джампер установлен	сброс адреса
джампер снят	нормальный режим



J 4 - отключение питания контроллера.

	Опции
джампер установлен	питание включено
джампер снят	питание выключено

J 5 - отключение батарейки.

	Опции
джампер установлен	батарейка включена
джампер снят	батарейка выключена


J 6 - отвечает за подключение вывода С реле 1 к GND.

	Опции
джампер снят	вывод не подключен
джампер включён	вывод подключен

J 7 - отвечает за подключение вывода С реле 2 к GND.

	Опции
джампер снят	вывод не подключен
джампер включён	вывод подключен

13. Приложение №5. Схема подключения.

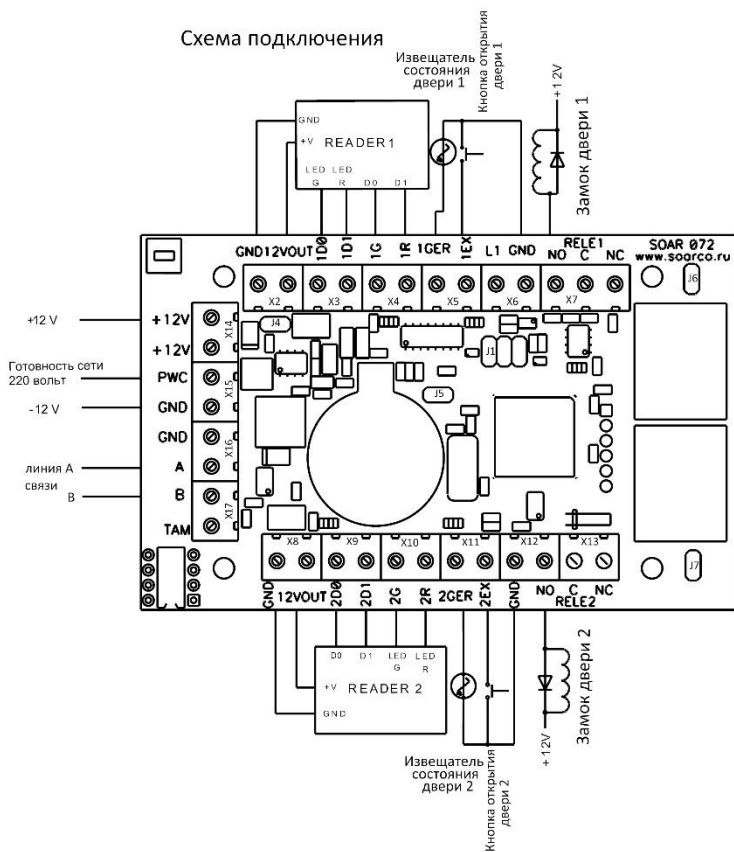

14. Приложение №6. Схема подключения турникета.

